


Manual de instalación

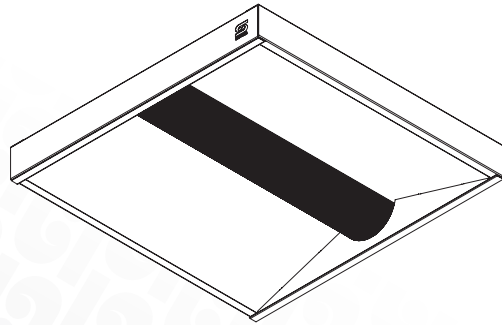

SDL-321

SUPRALUX

Importante: Lea las instrucciones antes de realizar la instalación.



Supra Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V

Procedimiento de Garantía

Modelo:	_____
No. de Serie:	_____
Marca:	_____
Fecha de compra:	_____
Lugar de adquisición:	_____
Domicilio:	_____

Supra Desarrollos Tecnológicos, S.A de C.V. garantiza este producto por cinco años.

La Garantía empieza a partir de su fecha de facturación.

Esta garantía incluye solo al luminario.

No aplica en daños ocasionados por errores de instalación.

1. Se hará válida la garantía presentando la factura pagada y formato de garantía.

2. El cliente final cuenta con un tiempo total de dos (2) días a partir de haber recibido el producto (reparación del producto o envío de otro nuevo), para solicitar cambio físico en caso que el producto presente alguna anomalía estética.

3. Para hacer válida esta garantía, el usuario no deberá presentar el producto alterado o manipulado en su estructura o componente completo, esta póliza y la nota o factura de compra se deben presentar en la empresa distribuidora donde fue adquirido.

4. Supra Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V. se compromete a reparar o reponer el producto (en caso que no se cumpla alguna de las disposiciones del punto 5) en un plazo no mayor a 30 días contando a partir de la fecha de facturación del producto, siempre y cuando se tenga en existencia, caso contrario se dará fecha de entrega probable.

5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

a) Cuando el producto no se haya operado o instalado correctamente.

b) Cuando el producto haya sido utilizado con una lámpara de mayor potencia que la recomendada para su uso o que no cumpla con los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana (NOM).

c) Cuando el producto haya sido sometido a una variación de voltaje a +10% del voltaje nominal.

d) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas en el instructivo de instalación.

e) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personal no autorizado por Supra Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V.

f) Cuando el luminario haya sido operado fuera del rango de -10°C a 55°C de temperatura ambiente, en área de instalación (cuando aplique).

6. Esta garantía queda exenta de instalación, mantenimiento, gastos propios del usuario, montaje, desmontaje y envíos.

7. Es importante mencionar que la empresa se deslinda por "eventuales daños a luminarias u objetos que se deriven del problema del funcionamiento del producto"

8. No se atenderá ninguna garantía en terreno.

Este producto esta fabricado por: Supra Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V. | RFC: SDT-800803537
Antireeleccionistas #120-A Col. Antonio I. Villarreal, C.P.64390 Monterrey, N.L. México | Teléfono: 01 (81) 8676 0127

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido mensajes importantes de seguridad en este manual, lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

⚠ Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad. Estas palabras hacen referencia a: una mala instalación puede provocarle lesiones o la muerte.

Partes incluidas:

1 Luminario industrial LED completamente armado.

Antes de empezar:

Revise el lugar donde se va a instalar su luminario.

Asegure de tener a la mano todo lo necesario para una correcta instalación.

Efectuar una adecuada instalación en su responsabilidad.

Características eléctricas:

Revise la etiqueta de las características eléctricas del producto.

Herramienta necesaria:

Pinzas electricas Desarmador estrella

Pinzas pela cables

Llaves Bristol Allen

Requerimientos eléctricos:

Tension nominal: 120 - 277 V -

Frecuencia: 50/60 Hz

Temperatura de ambiente: -40°C a 50°C

Modelos que aplica este manual

SDL-321-M1

SDL-321-M4

SDL-321-M2


⚠ Antes de instalar, desactive el suministro de energía eléctrica.

Instrucciones de instalación

Sobreponer en plafon

PASO 1: Verificar que el suministro de energía se encuentre desactivado.

PASO 2: Acomodar el luminario sobre el plafón donde se desea instalar.

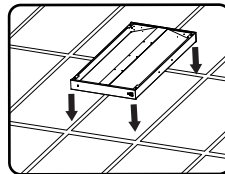


PASO 3: Realice las respectivas conexiones conforme al diagrama electrico.

PASO 4: Reactive el suministro de energía.


Empotrado en techo

PASO 1: Verificar que el suministro de energía se encuentre desactivado.

PASO 2: Perforar el techo y colocar cuatro tornillos coincidentes con los agujeros grandes del luminario con ayuda de taladro y taquetes.

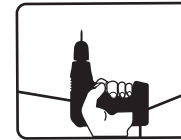

PASO 3: Posicionar los tornillos en los agujeros grandes y correr hacia los agujeros pequeños para asegurar el luminario.

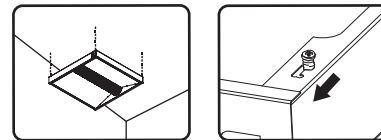


PASO 4: Realice las respectivas conexiones basandose en el diagrama electrico.

PASO 5: Reactive el suministro de energía.

Diagrama eléctrico

⚠ Al manipular el producto puede invalidar la garantía. Le recomendamos comunicarse con Servicio a Clientes al (81) 2133 0483 / (81)8676 0127 Ext:104

SDL-321M4
SDL-321M1



SDL-321M2



País de origen: México

Rev: 01 | Octubre / 2021