

Características eléctricas:
Revise la etiqueta de las características eléctricas del producto.

Requerimientos eléctricos:
Tension nominal: 120 V ~ - 277 V ~
Frecuencia: 50/60 Hz
Humedad de operación de 5% a 95%

Antes de empezar:
Revise el lugar donde se va a instalar su luminario.
Asegurese de tener a la mano todo lo necesario para una correcta instalación.
Efectuar una adecuada instalación en su responsabilidad.



Supra Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V

Procedimiento de Garantía

Modelo:	_____
No. de Serie:	_____
Marca:	_____
Fecha de compra:	_____
Lugar de adquisición:	_____
Domicilio:	_____

Supra Desarrollos Tecnológicos, S.A de C.V. garantiza este producto por tres años
La Garantía empieza a partir de su fecha de facturación.
Esta garantía incluye solo al luminario.

No aplica en daños ocasionados por errores de instalación.

- Se hará válida la garantía presentando la factura pagada y formato de garantía.
- El cliente final cuenta con un tiempo total de dos (2) días a partir de haber recibido el producto (reparación del producto o envío de otro nuevo), para solicitar cambio físico en caso que el producto presente alguna anomalía estética.
- Para hacer válida esta garantía, el usuario no deberá presentar el producto alterado o manipulado en su estructura o componente completo, esta póliza y la nota o factura de compra se deben presentar en la empresa distribuidora donde fue adquirido.
- Supra Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V. se compromete a reparar o reponer el producto (en caso que no se cumpla alguna de las disposiciones del punto 5) en un plazo no mayor a 30 días contando a partir de la fecha de facturación del producto, siempre y cuando se tenga en existencia, caso contrario se dará fecha de entrega probable.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
 - Cuando el producto no se haya operado o instalado correctamente.
 - Cuando el producto haya sido utilizado con una lámpara de mayor potencia que la recomendada para su uso o que no cumpla con los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana (NOM).
 - Cuando el producto haya sido sometido a una variación de voltaje a + 10% del voltaje nominal.
 - Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas en el instructivo de instalación.
 - Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personal no autorizado por Supra Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V.
 - Cuando el luminario haya sido operado fuera del rango de -10°C a 55°C de temperatura ambiente, en área de instalación (cuando aplique).
- Esta garantía queda exenta de instalación, mantenimiento, gastos propios del usuario, montaje, desmontaje y envíos.
- Es importante mencionar que la empresa se deslinda por "eventuales daños a luminarias u objetos que se deriven del problema del funcionamiento del producto"
- No se atenderá ninguna garantía en terreno.

Este producto esta fabricado por: Supra Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V. | RFC: SDT-800803537
Antireeleccionistas #120-A Col. Antonio I. Villarreal, C.P.64390 Monterrey, N.L. México | Teléfono: 01 (81) 8676 0127

Rev: 02 | Septiembre /19

Pais de origen: México

Antes de instalar, desactive el suministro de energía eléctrica.

Partes incluidas:
1 Luminario industrial LED completamente armado.
Herramienta necesaria:
Pinzas electricas
Capuchon aislante
Pinzas pela cables
Desarmador
Taladro

Hemos incluido mensajes importantes de seguridad en este manual, lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.
Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad. Estas palabras hacen referencia a: una mala instalación puede provocar lesiones o la muerte.




Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Manual de instalación

WPL-C33 WPL-F40
WPL-C40 WPL-F60
WPL-C50 WPL-F80
WPL-C60 WPL-F100
WPL-C80 WPL-F120

WPL-D25 WPL-G40
WPL-D40 WPL-G60
WPL-D50 WPL-G80
WPL-E25 WPL-G100
WPL-E40 WPL-G120
WPL-E50

WPL2-G40
WPL2-G60
WPL2-G80
WPL2-G100
WPL2-G120

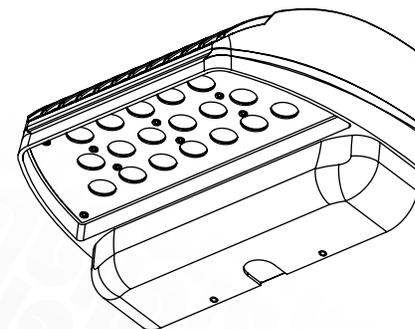


Importante: Lea las instrucciones antes de realizar la instalación.

Instrucciones de instalación


PASO 1: Verificar que el suministro de energía se encuentre desactivado.

PASO 2: Seleccionar el área donde se instalará.


PASO 3: Retirar los tornillos frontales.

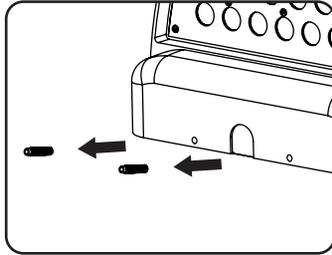


PASO 4: Quitar la base inferior del luminario.

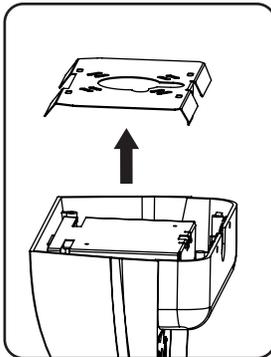


PASO 5: Colocar la parte retirada del luminario en la pared para marcar donde se desee colocar el luminario.

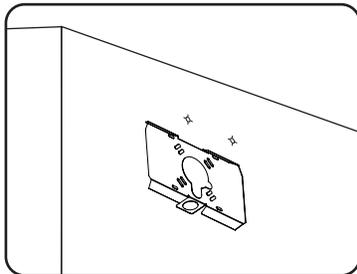


PASO 6: Hacer las debidas perforaciones en la pared para después colocar la base del luminario.

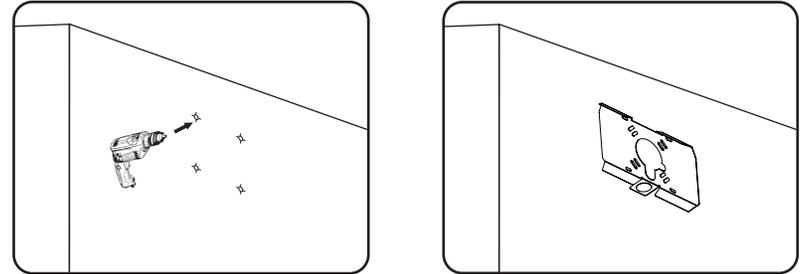

PASO 7: Realize las respectivas conexiones como se muestra el siguiente diagrama electrico.

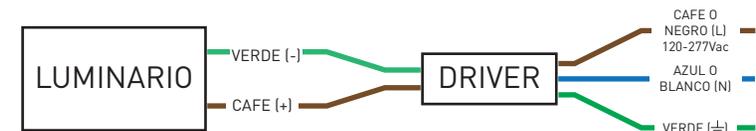

PASO 8: Fijar el luminario y atornillarlo a la pared.

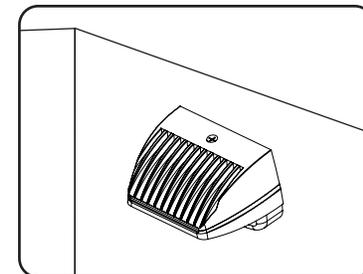

PASO 9: Reactive el suministro de energía.